



QUICKSTART

Vengono inoltre emessi segnali acustici analogici. Questi aiutano a dividere acusticamente i differenti emettitori. L'apparecchio favorirà la persona sepolta più vicina. Più sepolti vengono rilevati normalmente nella larghezza della fascia di ricerca.

Spegnete l'ARVA delle persone ritrovate per facilitare l'ulteriore ricerca.

Guida dell'utente alla modalità operativa digitale

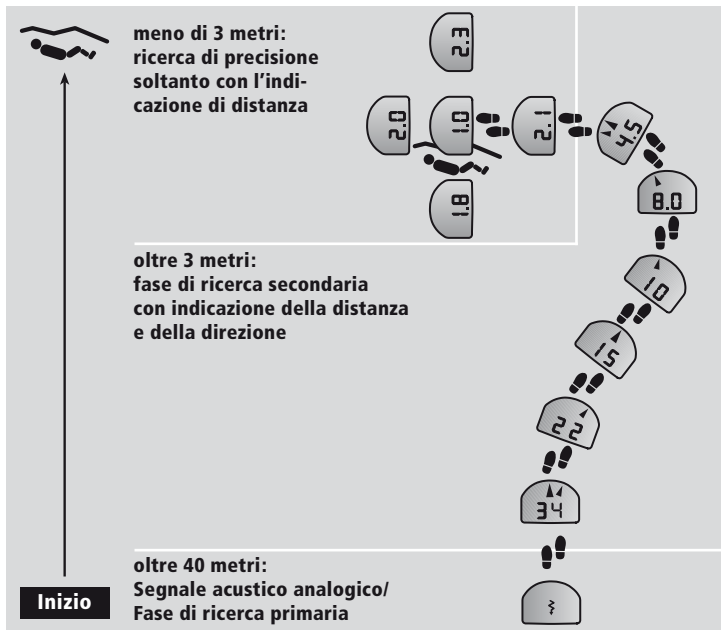

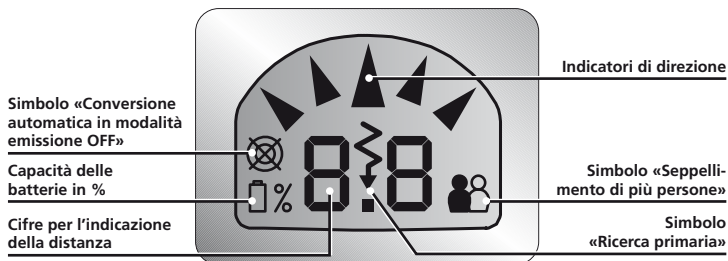

Il display in breve

QUICKSTART

Barryvox® in 10 tappe

1 Un ARVA non vi protegge dalle valanghe! Se praticate uno sport in montagna dovete occuparvi della prevenzione di incidenti valanga preparando minuziosamente la vostra escursione.

Per poter localizzare velocemente persone travolte da una valanga, dovete allenarvi spesso in questo tipo di ricerca. Si consiglia vivamente di portare con sé una pala e una sonda.

Evitate di principio che in vicinanza dell'ARVA acceso siano presenti apparecchi elettronici (p.es. cellulari) o parti metalliche (p.es. coltelli o bottoni magnetici).

Equipaggiamento personale per il salvataggio:

- ARVA
- Pala
- Sonda



ARVA = apparecchio di ricerca di vittime di valanghe

2 Il dispositivo di fissaggio va portato quasi a contatto con il corpo dove deve restare durante tutta la gita. Non va mai messo nello zaino!

L'ARVA va sempre coperto da almeno un indumento.

Per sapere come allacciare le cinture del Barryvox basta consultare il lato posteriore del dispositivo di fissaggio.

Abbiate la massima cura del vostro Barryvox.

Non lasciatelo cadere ed evitate che riceva dei colpi.



QUICKSTART

Prima dell'impiego regolate il dispositivo di fissaggio in base alla vostra statura.

Per iniziare la ricerca slacciate la fibbia sul lato anteriore. L'apparecchio rimane legato al corpo anche durante la ricerca mediante moschettone e cinturino da polso.

Se portate il Barryvox nella tasca dei pantaloni, dovete **tener chiusa la lampo durante tutta la gita**. Tasche cucite esternamente non sono adatte. In qualunque modo portiate l'ARVA, il display deve essere rivolto verso il corpo!

3 L'interruttore si trova sul lato posteriore del Barryvox. Nella posizione in alto «OFF» l'apparecchio è spento, nella posizione in basso «ON» è acceso. Per accendere o spegnere l'apparecchio premete leggermente il pulsante e poi fatelo scorrere verso l'alto o verso il basso.

Quando viene acceso, l'apparecchio esegue un controllo automatico. Se il controllo automatico non rileva anomalie, l'apparecchio emette tre segnali acustici. Viene indicato quindi lo stato di carica della batteria. La corretta funzione emissione è confermata dalla lampeggiante spia di controllo SEND.

Controllate gli ARVA di tutti i membri del gruppo prima di iniziare la gita.



4 Prima della partenza per un'escursione controllate gli ARVA di tutti i membri del gruppo.

Per eseguire il test attivate la funzione **test di gruppo (CHECK)** su un unico apparecchio. Tenete premuto il tasto MODE durante l'autocontrollo e il test della batteria finché appare «CH» sul display. Ora controllate se gli ARVA di tutti i membri del gruppo si trovano nella modalità emissione.

Il test è riuscito se sentite chiaramente segnali acustici sugli ARVA di tutti i membri, entro il raggio di un metro. Dopo aver eseguito il test di gruppo passate nuovamente alla modalità emissione.

Per fare ciò premete il tasto MODE per almeno due secondi.

Se nel vostro gruppo ci sono diversi tipi di ARVA occorre effettuare sia il controllo di ricezione che quello di emissione (**doppio controllo**)!

5 La modalità emissione (SEND) è la modalità operativa normale sul terreno oppure in tutte le altre situazioni in cui esiste un pericolo di valanghe.

6 La modalità ricerca (SEARCH) viene attivata premendo tre volte brevemente il tasto MODE entro tre secondi.

Modalità emissione: modalità operativa normale sul terreno. Spia SEND lampeggia



Barryvox in 10 tappe



Si consiglia vivamente di **spegnere i cellulari** all'inizio della ricerca!

Per tornare alla modalità emissione premete il tasto **MODE** per almeno **2 secondi**.

7 Sul lato **posteriore del Barryvox** trovate **indicazioni importanti** sul corretto atteggiamento dopo la caduta di una valanga. Se il Barryvox vi invita ad iniziare la fase primaria della ricerca, indicando la **freccia a zig zag**, seguite le possibili **strategie di ricerca** e la **larghezza del corridoio di ricerca** indicate sul lato posteriore dell'apparecchio. **Ruotate in questa fase il Barryvox attorno ai suoi assi per ottimizzare la portata!**

8 Per la ricerca rispettate in particolare i seguenti punti:

- **Mantenete la calma e lavorate concentrati evitando movimenti bruschi. In questo modo raggiungerete velocemente l'obiettivo!**
- Tenete l'apparecchio davanti a voi in **posizione orizzontale**.
- Seguite le indicazioni di **direzione e di distanza** sul display.

- Seguite la **direzione indicata dalla freccia**.
- Se la **distanza indicata diminuisce**, vi **avvicinate** alla persona sepolta.
- Se la **distanza indicata aumenta**, vi **allontanate** dalla persona sepolta. Proseguite con la ricerca **nella direzione opposta**.
- **Più vi avvicinate** alla persona sepolta, **più dovete rallentare i movimenti ed aumentare la concentrazione**.

9 L'apparecchio dispone di una conversione **automatica in emissione** (opzionale). Senza manipolazione da parte dell'utente, l'apparecchio passa automaticamente in emissione dopo un periodo di tempo predefinito (regolazione di fabbrica 8 min.). L'utente viene avvisato prima della conversione con un segnale acustico. Dopodiché rimangono 20 secondi per impedirgli di premere un tasto qualsiasi.

10 Nella modalità operativa digitale il **seppellimento di più persone** viene indicato con il seguente simbolo:



La modalità ricerca (SEARCH) è attivata premendo tre volte brevemente il tasto MODE entro 3 secondi.



Lavorate con l'apparecchio in modo calmo e concentrato. Evitate movimenti bruschi.

